

acV **hype**

HYPE WATCH



Введение

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор смарт-часов ACV HYPE! Смарт-часы разработаны для людей ведущих активный образ жизни! Подключив часы к смартфону по беспроводной связи Bluetooth, Вы сможете читать СМС и получать сообщения из социальных сетей, не доставая смартфон из сумки, а также отвечать на вызовы. Если вы являетесь владельцем автомобиля, то вам не придётся искать свой смартфон в автомобиле, ведь ответить на входящий вызов вы сможете прямо с часов, что сможет увеличить комфорт и безопасность во время вождения. Устройство ACV HYPE оснащено модулем Bluetooth 4.0, который обладает высокой совместимостью с различными Bluetooth-совместимыми устройствами (планшеты, смартфоны). Умные часы могут измерять пройденное расстояние, помогают следить за сожженными калориями, мониторить сон владельца, сообщают пользователю о звонках, почте и прочих уведомлениях, поступивших на смартфон. Смарт-часы поддерживают работу с SIM-картой (сеть сотовой связи GPRS). Смарт-часы ACV HYPE являются устройством, которое, надеемся, станет Вашим стильным и современным компаньоном!

Меры предосторожности

- Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед началом эксплуатации.
- Не используйте и не храните устройство в помещении с высоким содержанием пыли и влаги, вблизи с опасными химическими соединениями, а также с высокой температурой воздуха, либо с сильным электромагнитным излучением.
- Нельзя бросать часы или стучать по часам: грубое обращение с часами приведёт к их поломке и аннулированию гарантии.
- Пожалуйста, не разбирайте часы, поскольку это аннулирует гарантию на изделие.
- Перед установкой SIM-карты, пожалуйста, убедитесь, что она соответствует стандарту Micro-SIM
- Рекомендуется использовать защитную плёнку для предотвращения царапин на экране часов (защитная плёнка не входит в комплект).
- При нахождении на борту самолёта, пожалуйста, всегда выключайте смарт-часы. Согласно международным правилам все устройства со встроенными функциями

беспроводной связи должны быть выключены на борту самолёта.

● Нельзя отвлекаться на смарт-часы во время вождения!

● **ВНИМАНИЕ!** Во время вождения всё внимание водителя должно быть сфокусировано на управлении транспортным средством и правилах дорожного движения, в противном случае есть риск попасть в аварию.

● Доступ в Интернет в сети GPRS и скорость передачи данных зависят от условий договора оператора сотовой связи, который вы используете, а также качестве беспроводной связи GPRS в месте использования.

Особенности устройства

- Мобильная связь
- СМС
- Будильник
- Калькулятор
- Календарь
- Мониторинг сна
- Трекер активности
- Секундомер
- Напоминание о малой подвижности
- Фотокамера
- Диктофон
- Браузер

При подключении к смартфону по Bluetooth:

- Управление исходящими и входящими вызовами
- Чтение SMS-сообщений
- Чтение уведомлений
- Управление камерой
- Управление музыкальным плеером
- Сигнализация потери соединения
- Синхронизация контактов
- Синхронизация журнала вызовов

Внешний вид устройства





Установка SIM-карты и Micro-SD

1) Переверните часы дисплеем вниз. Запомните расположение задней пластиковой крышки, чтобы поставить её обратно на место после установки SIM-карты и Micro SD карты. Для того чтобы снять заднюю крышку, обратите внимание на небольшую прорезь на углу часов между крышкой и корпусом. Возьмите небольшой тонкий плоский предмет и немного вставьте его в прорезь, после чего аккуратно снимите крышку с корпуса.

- 2) Установка SIM-карты:** аккуратно опустите металлический лоток SIM-карты как показано на рисунке выше и медленно потяните его на себя, чтобы открыть доступ к контактам для установки SIM-карты внутрь часов согласно её форме. После установки SIM-карты аккуратно опустите металлический лоток и задвиньте его в обратное положение до щелчка. Для извлечения SIM-карты Вам необходимо выполнить все действия описанные в этом пункте в обратной последовательности.
- 3) Установка Micro-SD карты:** возьмите Micro-SD карту и аккуратно вставьте её контактами вниз по направлению к слоту как показано на рисунке выше. Для извлечения Micro SD-карты Вам необходимо выполнить все действия описанные в этом пункте в обратной последовательности.

2) Включение /выключение экрана

Для экономии заряда батареи выключите экран: кратковременно нажмите кнопку питания. Для включения экрана нажмите кнопку повторно.

3) Навигация по меню (Управление)

Нажмите кнопку питания один раз и проведите пальцем в любом направлении, затем выберите «Меню», либо ещё раз проведите пальцем по экрану для входа в меню часов. Меню часов состоит из 6 страниц, на каждой из которых расположены иконки приложений. Для переключения страниц меню проведите пальцем по экрану вправо или влево. Выберите нужное приложение для запуска и коснитесь его иконки. Для выхода из приложения нажмите 

или кнопку питания на часах. При входе в опции, уведомление, текстовый файл используйте скроллинг (двигайте экран вверх / вниз) для получения всей информации.

Основные операции

1) Включение / выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания для включения/выключения часов. После включения появится Главный экран. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите Да, чтобы выключить.


Подзарядка батареи часов.

Если часы не включаются – подзарядите их. Для того чтобы подзарядить аккумуляторную батарею часов используйте комплектный зарядный провод USB, аккуратно откройте пластиковую заглушку сбоку на часах, подключите Micro-USB штекер зарядного провода, а другой конец USB провода подключите к разъёму USB домашнего ПК. Время подзарядки занимает 1 час. Также зарядный провод можно подключить к адаптеру питания USB (220В - 5В, разъём USB A female) (не входит в комплект поставки). После подзарядки часов, отключите их от провода USB и закройте пластиковую заглушку часов.

4) Дизайн циферблатов.

Включите экран при помощи кнопки питания.

Коснитесь циферблата для изменения его стиля.
Всего доступно 3 дизайна циферблатов. Проведите пальцем по экрану для входа на Главный экран.

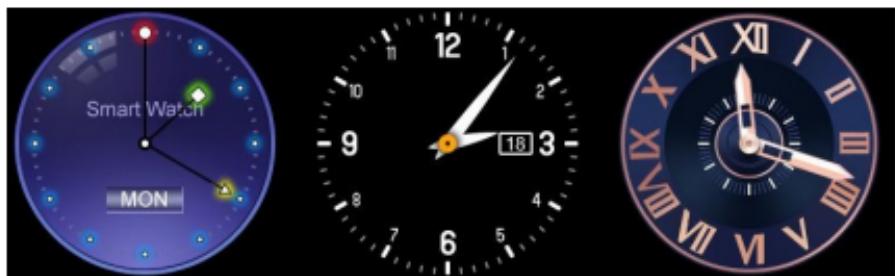

5) Главный экран

На главном экране отображается время, дата, а также доступ к опциям: «Набор номера», «Контакты», «Меню» и «Настройки». Для того чтобы перейти на Главный экран из другого окна меню, нажмите кнопку питания.

Меню и его функции

На Главном экране нажмите «Меню» для входа в меню. Воспроизведения полного названия приложения: нажмите и удерживайте иконку приложения 1-2 секунды, а затем отпустите.

Изменение расположения ярлыков приложений в меню: нажмите и удерживайте иконку приложения, затем протяните её в нужном направлении и отпустите.

ВНИМАНИЕ: Для работы функций «Сообщения», «Набор номера», «Тел.Книга» нужно установить SIM-карту. Для запуска приложения (функции) коснитесь иконки приложения быстрым одним или двойным нажатием.

1) Набор номера.

Функция используется для набора номера и звонков. Для выхода нажмите красную иконку со знаком «Х».

2) Сообщения.

При помощи этой функции Вы можете написать СМС сообщение выбранному контакту, а также проверить входящие, исходящие, отправленные сообщения.

3) Тел. Книга. Используйте опцию «телефонная книга» для добавления новых номеров в память часов, звонков и отправки СМС сообщений.

4) BT уведомитель.

После синхронизации часов со смартфоном, множество сообщений со смартфона будет дублироваться на часы для просмотра через приложение «BT уведомитель». Функция работает только если установить приложение “BT Notifier” на смартфон через Google Play Market и синхронизировать приложения, установленные на смартфоне, с программой BT Notifier.

5) Удалённая съёмка.

Приложение используется для удалённой фотосъёмки камерой смартфона.

Примечание: некоторые модели смартфонов не поддерживают функцию удалённой фотосъёмки.

6) Журнал вызовов.

Нажмите иконку приложения для получения информации о звонках: пропущенных, исходящих, входящих, всех вызовах.

7) Bluetooth.

Нажмите  для входа в настройки Bluetooth. Нажмите «питание» для включения/выключения Bluetooth. Нажмите «видимость» для включения/выключения видимости устройства. Нажмите «найти новое устройство» для сопряжения с другим устройством (необходимо включить видимость на всех устройствах). Нажмите «сменить имя» для изменения имени часов. Для выхода нажмите «Назад».

8) Антипотеряшка (англ. Anti-lost)

Приложение используется для поиска смартфона в радиусе действия частоты системы Bluetooth. Частота Bluetooth модуля варьируется в диапазоне от 3 до 10м.

Примечание: поиск смартфона невозможен, в случае если Bluetooth отключен на одном из устройств, нет синхронизации между устройствами, а также при воздействии различного рода радиопомех.

9) Настройки.

Войдите в «Настройки». В меню «Настройки ACV HYPE» доступны следующие настройки: Время и дата: настройте время и дату в часах.

Язык системы: выберите язык системы
Предпочитаемый метод ввода

Параметры экрана: выберите фон для Меню

Движение: включение/выключение датчика движения. При использовании трекера активности рекомендуется установить параметры датчика движения в положение «Вкл».

В самолёте: опция включения/выключения приёмника сигналов: обычный – включить /в самолёте – выключить.

Другие настройки: настройка яркости и времени работы подсветки ЖК-экрана.

В меню «Настройки» доступны настройки вызова, настройки передачи данных GPRS.

Восстановление настроек: для сброса системы к заводским настройкам введите пароль «1122», выберите ОК, затем - ДА.

Настройки безопасности: используется для блокировки телефона. Выберите «Блок. тел» и введите пароль блокировки «1122». Для изменения пароля используйте опцию «изменить пароль».

10) Мониторинг сна.

Функция используется для мониторинга сна пользователя. Нажмите для начала мониторинга сна. Нажмите паузу для остановки. По завершении мониторинга, когда вы проснётесь, вы увидите результат качества сна по смайлику на экране. Для выхода из приложения нажмите

11) Напоминание о малой подвижности

Коснитесь стрелки для включения/выключения функции. После включения, вы сможете настроить временной интервал в минутах и тип оповещения. По завершении установленного интервала часы будут напоминать вам, что необходимо сделать перерыв и подышать свежим воздухом и размяться. После введения настроек нажмите «сохранить».

12) Трекер активности.

Запустите приложение. Приложение состоит из трёх информационных страниц. Для переключения между страницами проведите пальцем вверх или вниз. На первой странице приложения отображается время и количество пройденных шагов. Нажмите или для начала подсчёта шагов нажмите для остановки подсчёта шагов. Для

сброса данных нажмите ↺ . Для выхода из приложения нажмите На второй странице отображается вес и калории, на третьей странице скорость и пройденный путь.

Примечание: на обновление спортивной информации требуется некоторое время, небольшая задержка при появлении информации не является дефектом устройства.

13) QR-код.

Запустите и отсканируйте QR-код на часах. Установите приложение «BT Notifier» через Play Маркета для синхронизации смарт-часов со смартфоном. В приложении необходимо выставить разрешения для приложений на отправку уведомлений со смартфона на часы.

14) Будильник.

Функция используется для установки будильников. Запустите приложение, выберите будильник из списка, или нажмите «Редактировать», затем установите: состояние будильника (вкл/выкл), время включения, повтор, звонок будильника, тип оповещения.

15) Календарь.

Коснитесь иконки приложения для запуска приложения «календарь». Для выхода проведите пальцем по экрану в любом направлении.

16) Профили пользователя (профили звука)

Используется для выбора режима звука: общий, без звука, совещание, на улице.

Выберите профиль звука двойным касанием, для редактирования выбранного режима нажмите «опции».

17) Аудиоплеер.

Приложение используется для прослушивания аудио контента с Micro-SD карты или со смартфона при подключении по Bluetooth. Нажмите  для воспроизведения, нажмите  для паузы.

18) Диктофон.

Для работы функции установите Micro-SD карту для записи аудиофайлов. Нажмите  для записи голоса через встроенный микрофон. Нажмите  для воспроизведения, нажмите  для паузы, либо нажмите  для остановки и сохранения записи на карту памяти. Формате записи голоса “.amr”.

Переключайте записанные аудиофайлы нажатием **◀ и ▶**. Для просмотра списка записанных файлов: Опции – Список. В списке файлов вы можете войти в опции и выбрать следующие опции: переименовать, удалить, применить, отправить. Для выхода из приложения нажмите 

19) Камера.

Сбоку на корпусе часов, расположена камера. Используется для съёмки фото при помощи камеры часов. Используйте иконки (+) и (-) для цифрового увеличение размера кадра. Нажмите иконки «Камера» для фотосъёмки. Войдите в опции для просмотра фотографий, установки камеры, установки изображения.

20) Просмотр изображений.

Используется для просмотра фотографий . Коснитесь названия фотографии из списка для начала просмотра. Для выбора другого изображения проведите пальцем по экрану влево или вправо, либо нажмите «назад» и выберите другой снимок. Используйте «Опции» для

редактирования изображений, удаления, либо отправки снимка по Bluetooth. Вы можете установить изображение с Micro-SD-карты фоном в меню часов: опции – использовать как – фоновый рисунок - OK.

21) Управление файлами

Используется для просмотра/запуска/редактирования файлов на Micro SD-карте.

22) Калькулятор.

Приложение «Калькулятор поддерживает 4 арифметические операции»:
сложение, вычитание, умножение, и деление.

Характеристики ACV HYPE SW-1A / 2A

Поддержка смартфонов на ОС Android: есть

Дисплей: 1,54-дюймовый экран TN,

240*240 пикселей

Емкостная сенсорная панель

Беспроводные сети: поддерживает работу с SIM-картой формата Micro в сетях GSM/GPRS

850/900/1800/1900

Встроенный аккумулятор: 380 мАч съемный литий-ионный аккумулятор (время работы устройства при полном заряде: до 2-х дней - в зависимости от режима работы);

Камера: 0,3 МП, поддерживает фотосъёмку

Bluetooth: BT 4.0 (возможно подключить Bluetooth наушники)

Процессор: MT6261D

Операционная система: ОС Nucleus

Слот для Micro SD-карты: есть (Макс. объём 32 ГБ)

Подключение: USB: Micro-USB (7-контактный) .

(можно подключить проводные наушники при наличии адаптера Micro USB "папа" - 3,5мм миниджек "мама")

Выбор стиля часов: есть (3шт)

Функции: просмотр уведомлений и сообщений со смартфона, звонки, сообщения,

телефонная книга, журнал звонков, часы,

калькулятор, календарь, шагомер, напоминание о

низкой активности, файловый менеджер,

дистанционное управление камерой смартфона,

мониторинг сна, будильник, галерея, функция

аудиоплеера, фотокамеры.

Встроенный датчик: датчик движения

Профили звука: есть (можно выбрать мелодию вызова с SD карты)

Вибрация: есть, Микрофон: есть, Динамик: есть

HYPWATCH

SW-1A
SW-2A

acv® IDEAS OF THE FUTURE

В соответствии с проводимой политикой постоянного контроля совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления пользователя!

